

POWERO CITY

Návod na použitie POWERO City



OBSAH

1. O POWERO City

- 1.1 Úvod ku POWERO City
- 1.2 Upozornenie
- 1.3 Bezpečnostné pokyny
- 1.4 Sériové číslo

2. HLAVNÉ ČASTI KOLOBEŽKY

- 2.1 Vysvetlenie súčastí na riadidlách a ráme
- 2.2 Pokyny pre použitie
- 2.3 Ponuka obmedzenia rýchlosti

3. KOLOBEŽKA

- 3.1 Postup rozloženia
- 3.2 Zložená kolobežka
- 3.3 Rozložená kolobežka
- 3.4 Jazda

4. BATERIA A NABÍJANIE

- 4.1 Údržba a starostlivosť
- 4.2 Riešenie problémov

5. ZÁRUKA

1. O POWERO City

1.1 Úvod ku POWERO City

Sme radi, že ste si vybrali POWERO City.

Kolobežka POWERO City je ideálna na voľný čas a krátke vzdialenosti, akými sú napríklad chodenie do školy a nahradenie mestskej hromadnej dopravy. Vyzerá nóbl, dá sa jednoducho zložiť a je vhodná aj na cestovanie. Sme si istí, že s našou kolobežkou POWERO si budete jazdu užívať.

PREČÍTAJTE SI TIETO POKYNY A ZÁRUKY PRED POUŽITÍM KOLOBEŽKY.

UPOZORNENIE



1.2 Upozornenie

Pri jazde na elektrickej dvojkolesovej kolobežke „POWERO City“, hrozia vážne zranenia, spôsobené zrážkou, pádom, alebo stratou kontroly nad svojim pohybom. Aby bola zaistená bezpečná jazda, preštudujte si všetky POKYNY A UPOZORNENIA V TOMTO NÁVODE NA POUŽITIE a postupujte podľa nich.

Preštudujte si tiež miestne zákony a nariadenia a overte si kde a ako môžete legálne používať vašu kolobežku „POWERO City“. Rešpektujte všetky platné zákony pre vozidlá a chodcov.

Tento návod na použitie obsahuje základné prevádzkové pokyny pre kolobežku „POWERO City“. Nedokáže pokryť všetky situácie, v ktorých môže dôjsť ku zraneniu, alebo usmrteniu. UŽÍVATEĽ KOLOBEŽKY MUSÍ POUŽIŤ DOBRÝ ÚSUDOK A ZDRAVÝ ROZUM ABY ZISTIL A VYHOL SA RIZIKU A NEBEZPEČENSTVU, s ktorým je možné sa stretnúť pri jazde na kolobežke „POWERO City“. Používaním kolobežky „POWERO City“ akceptujete prirodzené riziká súvisiace s používaním tohto výrobku.

VŽDY DBAJTE NAOPATRNOŠŤ, DÁVAJTE POZOR A DODRŽUJTE POKYNY A VAROVANIA. V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽE DÔJSŤ K VÁŽNYM ZRANENIAM. POUŽITIE KOLOBEŽKY JE NA VLASTNÉ RIZIKO. DBAJTE NA BEZPEČIE OKOLIA. BUĎTE OPATRNÍ ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ.

1.3 Bezpečnostné pokyny

1. Výrobok je určený len pre dospelé osoby. Na kolobežke môže vždy ísť len jedna dospelá osoba. Kolobežku nikdy nepoužívajte dve a viac osôb naraz. Výrobok nie je určený pre neplnoletých.
2. Kolobežku pred použitím vždy skontrolujte. Dôkladná kontrola a údržba vášho výrobku môže znížiť riziko zranení.
3. Pri jazde vždy používajte prilbu a ostatné ochranné prostriedky. Používajte certifikovanú cyklistickú prilbu, alebo prilbu na skateboard vhodnej veľkosti so zapínaním a ochrannou zadnou časťou hlavy. Miestna vyhláška môže vyžadovať od jazdcov dvojkolesových výrobkov nosenie helmy a ostatného ochranného vybavenia. Nikdy nepoužívajte kolobežku bosí, v topánkach s otvorenou špičkou, alebo s vysokými opätkami.
4. Nepoužívajte kolobežku v rizikovej dopravnej prevádzke, alebo na nebezpečných cestách a tiež neporušujte dopravné predpisy.
5. Ak sa kolobežku učíte používať, trénujte v otvorenom priestore, viac začnite jazdiť až keď si budete istejší v základných úkonoch s jazdou a ovládaním kolobežky, nejazdite v dopravnom pruhu.
6. Neohrozujte svojou jazdou ostatných. Vždy držte riadidlá oboma rukami. Nohy majte vždy na kolobežke.
7. Nejazdite s kolobežkou po schodoch vyšších než 3 cm, môže dôjsť k prevráteniu, zraneniu jazdca a/alebo poškodeniu kolobežky.
8. Najvyššia rýchlosť je 30 km/h. Pre vašu bezpečnosť, udržiajte rýchlosť do 20 km/h. Odporúčame nepoužívať kolobežku v noci. Ak je treba, znížte rýchlosť na max. 15 km/h a zapnite predné svetlo.
9. Odporúčame nepoužívať kolobežku pri teplotách nižších než 0 °C.
10. Odporúčame spomaliť a zostúpiť z kolobežky v prípade zlých cestných podmienok.
11. Nejazdite na kolobežke na šmykľavom, alebo zľadovatenom teréne.
12. Prispôbte riadidlá vašej výške, aby bola zaistená bezpečnosť jazdy.
13. Aby ste sa vyhli poškodeniu elektrických častí vozidla, prosím neponárajte kolobežku do vody hlbšej než 4 cm a neumývajte ju pod prúdom vody.
14. Nejazdite na kolobežke v zlom počasí ako dážď, alebo silný vietor.
15. Kolobežku "POWERO City" nepoužívajte po požití alkoholu.

1.4 Sériové číslo


Poznámka ku sériovému číslu:

Zapíšte si sériové číslo vašej kolobežky POWERO City. Uschovajte ho na bezpečnom mieste.

Každá kolobežka POWERO City má jedinečné číslo rámu. Pomocou tohto čísla môže byť vaša kolobežka identifikovaná napríklad v prípade krádeže.

Ako nájsť číslo rámu:

1. Číslo sa nachádza za predným kolesom pod riadidlami.
2. Zapíšte si ho a udržiujte na bezpečnom mieste.

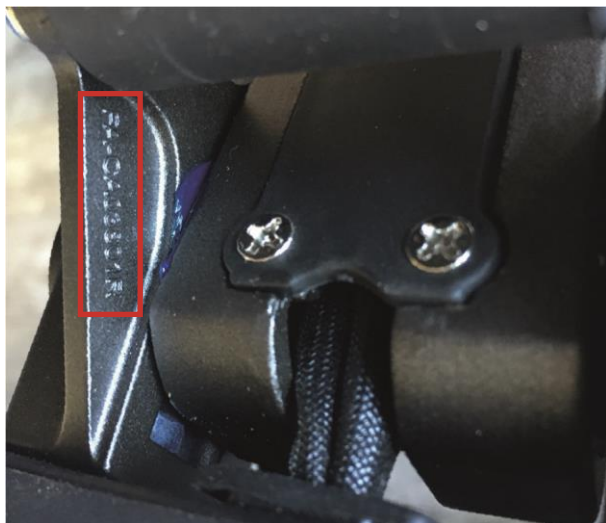


2. HLAVNÉ ČASTI KOLOBEŽKY



1. Riadidlá
2. UBHI (Displej, atď..)
3. LED svetlo
4. Klaksón
5. Nastavovacia páka

6. Skladací hák
7. Nabíjačka batérie
8. Skladacia páka
9. Uzamykacia skrutka
10. Zadná brzda

1. Displej a ukazovatele
2. Ukazovateľ rýchlosti km/h
3. Percentá batérie
4. Teplota
5. Ukazovateľ km
6. Rýchlosť
7. Elektromagnetická brzda

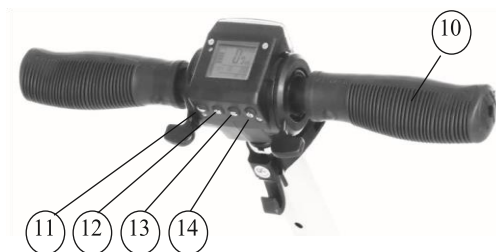

8. Riadenie
9. Predné svetlo
10. Riadidlá
11. Klaksón
12. Kilometre
13. Tlačítka vypnutia a zapnutia svetiel
14. Tlačítka vypnutia a zapnutia

2.1 Vysvetlenie častí riadenia

15. Hranatá rúra
16. Skladacia časť
17. Ochranný kryt
18. Predný kryt baterky
19. Predný blatník

2.2 Pokyny pre použitie

1. Zapnutie/vypnutie

Stlačte vypínač a nechajte ho stlačený po dobu 3 sekundy. Zapnutie je signalizované rozsvietením displeju. Vypnutie urobte rovnakým postupom (stlačte vypínač a nechajte ho stlačený po dobu 3 sekundy). Zariadenie sa samo vypne, ak nie je používané po dobu 3 minútý.

2. Ovládanie rýchlosti

Rýchlosť (1-30 km/h) sa ovláda stlačením tlačidla plynu, ktoré je umiestnené pod pravým palcom.

3. Brzdenie

Po stlačení tlačidla brzdy pod ľavým palcom sa aktivuje elektromagnetická brzda. Čím väčšou silou zatlačíte, tým väčšia bude brzdiaca sila.

4. Klaksón

Ak je kolobežka zapnutá, stlačením tlačidla klaksónu kolobežka vydá varovný zvuk.

5. LED svetlo

Ak potrebujete svetlo, v manuálnom režime stlačte tlačidlo Zapnutie/Vypnutie - na displeji sa zobrazí značka, signalizujúca, že je svetlo zapnuté. Ak už svetlo nepotrebujete, stlačte tlačidlo znovu. Kolobežku po dobu niekoľko sekúnd nechajte zapnutú. Je vybavená snímačom detegujúcim potrebu svetla. Svetlo sa zapne automaticky (automatické svietenie). Senzor deteguje nízku úroveň svetla pokým značka "auto" nezmizne z displeju.

Príklad: V prípade, že je zamračené a režim automatických svetiel je zapnutý, svetlo sa zapne. Za denného svetla mód automatických svetiel deteguje svetlo a hlavné svetlá sa vypnú po 5 sekundách. V režime automatických svetiel je intenzita podsvietenia displeju závislá na intenzite okolitého svetla. Ak je kolobežka v režime automatických svetiel, je možné prejsť do manuálneho režimu stlačením tlačidla zapnúť / vypnúť svetlá.

6. Zobrazenie prejdených kilometrov

Ak je zapnutý displej, ukazuje dva módy: ODO a výlet.

Je možné ho zmeniť stlačením tlačidla nastavenia. V móde "výlet", stlačením tlačidla nastavenie (S) na 3 sekundy sa zmažú predchádzajúce merania.

7. Núdzové brzdenie

V núdzovom prípade odporúčame použiť zadnú brzdu.

2.3 MENU pre OBMEDZENIE RÝCHLOSTI

MENU pre OBMEDZENIE RÝCHLOSTI

1. Nastavenie rýchlostného limitu

- Vypnite displej
- Stlačte a podržte palcovú brzdú
- Zapnite displej
- Na displeji sa zobrazí "L1"

2. Presuňte sa do ponuky s tlačidlom [LIGHT] L1-L2-L3-L4-L5

- Pre nastavenie nového obmedzenia rýchlosti, stlačte tlačidlo [SET]

MENU pre FUNKCIE

1. Pre nastavenie jedného z programov:

- Zapnite displej
- Stlačte a podržte palcovú brzdú
- Stlačte tlačidlo [POWER]
- Na displeji sa zobrazí: P1

2. Presun do ponuky s tlačidlom [LIGHT] P1-P2-P3

- Pre nastavenie novej hodnoty, stlačte tlačidlo [SET]
- Pre dokončenie nastavenia, uvoľnite palcovú brzdú


KÓD CHYBY

E1: Nadprúdová ochrana (Motor sa nepohne po dobu dlhšiu než 4 sekundy) - táto chyba sa odstráni po uvoľnení plynového ventilu. Keď sa neodstráni, kontaktujte servis.

E2: Chyba komunikácie (Žiadna komunikácia po dobu dlhšiu než 400ms) – táto chyba sa odstráni po začatí komunikácie. Ak sa neodstráni, kontaktujte servis.

E3: Chyba prepätia (Vyššie napätie batérie). Vložte späť originálnu batériu, inak hrozí poškodenie zariadenia.


- Čierna obrazovka. Vystavenie slnku príliš dlhú dobu. Umiestnite kolobežku do tieňa. Kolobežka sa po určitej dobe vráti do normálneho stavu. Ak sa tak nestane, kontaktujte servis.

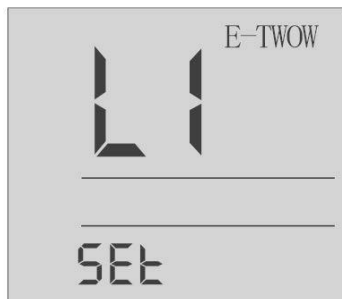

L1= obmedzenie rýchlosti do 6 km/h
 L2= obmedzenie rýchlosti do 12 km/h
 L3= obmedzenie rýchlosti do 20 km/h
 L4= obmedzenie rýchlosti do 25 km/h
 L5= obmedzenie rýchlosti do 30 km/h



p1 = nulový Start [ON/OFF]
 p2 = tempomat [ON/OFF]
 p3 = neobmedzený výkon pri L5 [ON/OFF]

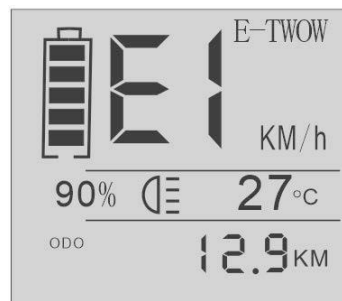

3. KOLOBEŽKA

3.1 Kroky ku zloženiu



Vzor A
- Rozložená -



Vzor B
- Zložené riadidlá -



Vzor C
- Komplet zložená -

3.2 Rozloženie

1. Stlačte zadný blatník a držte ho stlačený ku kolesu kým sa neuvoľní skladací hák z otvoru, umiestneného na zadnom blatníku (b). Následne zdvihnite riadidlá do normálnej polohy, ako na obrázku (c). Uistite sa, že je poistka zacvaknutá, ako na obrázku (d).
2. Zdvihnite dve držadlá na riadidlách, pokiaľ sa nedostanú do pracovnej polohy, obrázok (e).
3. Otvorte rýchlopínací prvok. Stlačte tlačidlo zobrazené na obrázku a zaistite ho do jednej z dvoch dier, podľa želania. Uzavrite rýchlopínací prvok v smere šípky na obrázku. Vždy sa uistite, že rýchlopínací prvok je pevne zaistený.
4. Ukážka komplet nezloženej kolobežky, obrázok Vzor A.




(b)



(c)



(d)

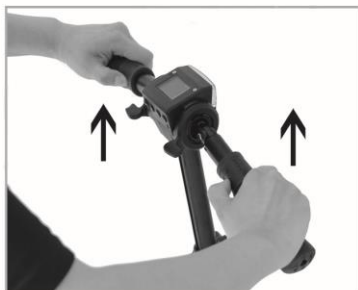

(e)

3.3 Zloženie


1. Ukážka komplet nezloženej kolobežky, obrázok Vzor A.
2. Stlačte tlačidlo (1) zobrazené na obrázku (c) a zatlačte dole riadidla tak ako je zobrazené na obrázku (d). Uzavrite rýchlopúínací prvok.
3. Podržte riadidla oboma rukami, stlačte tlačidla (1) zobrazené na obrázku (e). Vytiahnite rukoväta do maximálnej polohy a potlačte smerom dole podľa obrázku (f).
4. Stlačte kovové kolíkové tlačidlo, zobrazené na obrázku (g), a pokračujte v skladaní kolobežky kým skladací hák nedosiahne do otvoru umiestneného na zadnom blatníku ako je detailne zobrazené na obrázku (h).
5. Ukážka komplet zloženej kolobežky, obrázok (i).



(a)





(b)

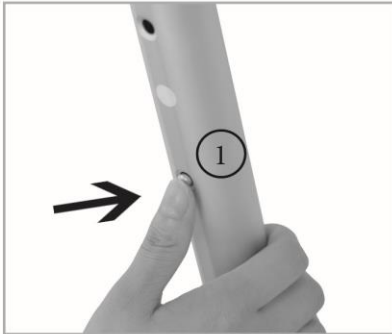

(c)



(d)

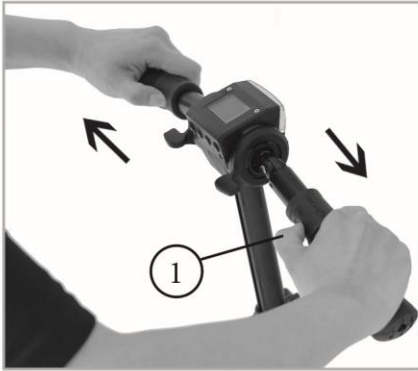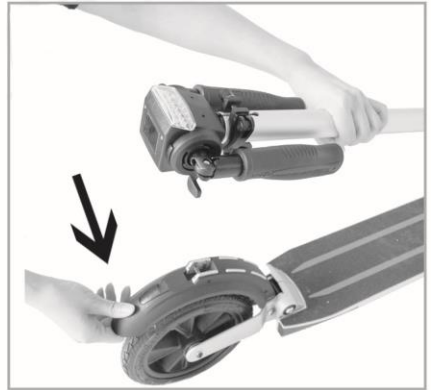**(e)****(f)****(g)****(h)****(i)**

3.4 Jazda

Príprava

1. Vyberte vhodné prostredie pre jazdu.
2. Rozložte kolobežku podľa postupu v inštrukciách a uistite sa, že bezpečnostná poistka je zacvaknutá.
3. Prispôsobte radlá vašej výške.

2. Štart

1. Stlačte štartovacie tlačidlo pre zapnutie kolobežky.
2. Stojte jednou nohou na kolobežke a druhú nohu nechajte na zemi.
3. Jemne stlačte plynové tlačidlo pod pravým palcom, kolobežka sa okamžite pomaly pohne dopredu. Umiestnite aj druhú nohu na kolobežku. Stlačte plynové tlačidlo pod pravým palcom vašim pravým palcom. Čím silnejšie tlačidlo stlačíte, tým viac kolobežka zvýši rýchlosť.

3. Brzdy

1. Elektromagnetická brzda – stlačenie elektromagnetickej brzdy pod ľavým palcom aktivuje elektromagnetickú brzdú, čo spomalí kolobežku, tým že zapojí brzdú. Čím silnejšie stlačenie tlačidla, tým väčšia bude sila brzdy.
2. Mechanická brzda - kolobežky sú taktiež vybavené aj mechanickou brzdou, ktorá sa aktivuje stlačením zadného blatníku nohou.
3. Tým sa tiež aktivuje snímač, ktorý zastaví motor predného kolesa.

4. Tempomat

Táto možnosť dovoľuje užívateľom nastaviť a udržovať konštantnú rýchlosť, bez toho aby museli držať stlačené tlačidlo plynu. Stlačte tlačidlo plynu pod pravým palcom a udržujte nezmenenú rýchlosť po dobu 5 sekúnd a tempomat sa automaticky zapne. Následne môžete uvoľniť tlačidlo plynu a kolobežka bude pokračovať v jazde rovnakou rýchlosťou. Funkciu ide jednoducho vypnúť jemným stlačením brzdy alebo plynu. Tempomat nie je v prvotnom nastavení aktivovaný, je treba ho po kúpe kolobežky aktivovať. Táto funkcia môže byť podľa potreby aktivovaná alebo deaktivovaná pomocou centrálnej riadiacej jednotky.

5. Štartovanie rozbehnutím

Táto funkcia je navrhnutá z bezpečnostných dôvodov. Táto možnosť dovoľuje aktiváciu plynu jedine pomocou toho, že je kolobežka potlačená najprv nohou a koleso je v pohybe, aby bolo zaistené, že ku zrýchleniu nedošlo nechcene.

6. Maximum rýchlostného limitu

Legislatíva niektorých štátov predpisuje obmedzenie rýchlosti pre elektrické vozidlá. Ako náhle je nastavená maximálna rýchlosť, kolobežka nepresiahne danú rýchlosť. Maximálne rýchlostné obmedzenie je možné nastaviť na 6 km/h, 12 km/h, 20 km/h, 25 km/h alebo 30 km/h. Táto funkcia môže byť podľa potreby aktivovaná alebo deaktivovaná pomocou centrálnej kontrolnej jednotky.

4. BATÉRIA A NABÍJAČKA

Každá elektrická kolobežka "POWERO City" je vybavená špeciálnou lítovo-polymérovou batériou a špeciálnou inteligentnou nabíjačkou. Toto príslušenstvo je súčasťou každej kolobežky a vyžaduje konkrétne parametre. Prosíme nepoužívajte nabíjačky iných značiek. Ak v dôsledku použitia inej nabíjačky či batérie dôjde k poškodeniu časti kolobežky, alebo jej príslušenstva, naša spoločnosť sa vzdáva všetkej zodpovednosti.

Batéria

Pred zahájením použitia batériu úplne nabite. Batéria môže byť dobíjaná ľubovoľnú dobu. Ak je batéria už nabitá, a pripojená ku nabíjačke, bude sa naďalej nabíjať bez nebezpečenstva poškodenia.

Varovanie: nepoužívajte batérie od iných výrobcov, pretože s kolobežkou "POWERO City" nefungujú.

Odporúčame nabíjať batériu každé tri mesiace, ak kolobežka nie je používaná.

Ponáranie batérie do vody, nárazy, a iné neobvyklé faktory vedú ku poškodeniu batérie, na čo sa záruka nevzťahuje.

Nabíjačka

Spoločnosť poskytuje zvláštnu nabíjačku, ktorá má zároveň vstavanú ochranu proti nadmernému nabitíu. Ak je batéria nabitá na 100%, nabíjačka automaticky prestane nabíjať. Doba nabíjania nie je dlhšia než 3 hodiny.

Ponáranie nabíjačky do vody, nárazy, a iné neobvyklé faktory vedú ku poškodeniu nabíjačky, na čo sa záruka nevzťahuje.

Nabíjanie

1. Pripojte nabíjačku do zásuvky. Kontrolka LED sa rozsvieti zelenou farbou.
2. Otvorte ochranný gumový (vodotesný) nabíjací kryt, vložte konektor do otvoru.
Červená znamená nabíjanie, zelená znamená, že batéria je plne nabitá.

4.1 Údržba

Mazanie

Čas od času odporúčame pridať malé množstvo vazelíny, alebo maziva na skladacie časti a to približne každých 6 mesiacov, poprípade častejšie podľa používania. Odporúčame skontrolovať každé tri mesiace dotiahnutie skrutiek.

Batéria

Lítiovo-polymérová batéria poskytovaná našou spoločnosťou môže byť dobíjaná minimálne 500krát, pri bežnom používaní môže dosiahnuť nabíjania viac než 1000krát.

Skladovanie a starostlivosť

Kolobežku nevystavujte slnku ani vlhku na dlhšiu dobu. Udržujte kolobežku čistú a suchú.

K čisteniu používajte textilie a saponát.

4.2 Riešenie problémov

Kontrolný zoznam

V prípade problémov, odporúčame vyskúšať nasledujúce postupy.

1. LED displej je čierny

Dôvod: Displej bol príliš dlho vystavený priamemu slnku.

Riešenie: Umiestnite kolobežku na chvíľu do tieňa a po čase sa displej vráti do normálu.

2. Hodnoty z displeju nezodpovedajú aktuálnym hodnotám.

Dôvod: Parametre chýbajú, alebo sú zadané nesprávne.

Riešenie: Kontaktujte servis.

3. Žiadne informácie na digitálnom displeji.

Dôvod: Porušené kontakty na batérii, alebo je batéria poškodená.

Riešenie: Vypnite kolobežku a potom znovu zapnite, ak problém stále pretrváva, prosím kontaktujte miestneho predajcu.

V prípade, že výrobok stále nefunguje normálne, prosím obráťte sa na miestneho predajcu.

5. ZÁRUKA

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili náš výrobok.

Dodržujte nasledujúce pokyny a odporúčania:

Vezmite prosím na vedomie, že záruka nebude poskytnutá v nasledujúcich prípadoch:

1. Záručná doba vypršala.
2. Kolobežka má poruchu z dôvodu nesprávneho zachádzania, chybné starostlivosti, alebo príslušenstvom, ktoré je v rozpore s pokynmi.
3. Kolobežka je poškodená kvôli nesprávne použitiu, skladovaniu alebo nehode.
4. Kolobežka je poškodená pretože užívateľ zasahoval do výrobku, alebo zlyhanie nie je možné určiť, pretože užívateľ s výrobkom manipuloval v rámci opravy pôvodného poškodenia.
5. Kolobežka je poškodená pretože užívateľ nepoužil originálnu nabíjačku.
6. Údaje na výrobku nezodpovedajú údajom na dokladoch.
7. Kolobežka je poškodená kvôli kontaktu s dymom, jedom, chemikáliami, vodou, atď.
8. Elektronický systém celého výrobku je poškodený vlhkom, dažďom, snehom, atď.
9. Kolobežka je poškodená nehodou bez ľudského zavinenia, ako je napríklad povodňou, ohňom, úderom blesku, zemetrasením, spoločenskou udalosťou, atď.
10. Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál. Napríklad svetlá, displej, kotúčová brzda, pneumatika, gumené súčasti, plastové časti, atď.
11. Užívateľ nie je spokojný s farbou kolobežky, veľkosťou, atď.

Poznámky
