

iNOKiM

Urban Freedom



Electric



Personal



Mobility

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

MODEL : LIGHT 2

INOKIM

LIGHT 2

Od uvedení vítězného modelu INOKIM LIGHT před dvěma lety shromažďujeme zpětnou vazbu a požadavky uživatelů. Nyní představujeme LIGHT 2, který má všechny přednosti modelu INOKIM LIGHT a navíc další funkce, díky nimž bude váš život jednodušší a bezpečnější.



Varování a všeobecné informace	2-3
LIGHT 2 Funkce	5
LIGHT 2 Hlavní části	6-7
Sériové číslo	8
Technické parametry.....	9
Rozkládání a skládání	10-15
Obsluha	16
Nabíjení a baterie	17
Plyn	18-21
Bezpečnost a tlak v pneumatikách	22
Technika jízdy	23-24
LIGHT 2 Údržba	25
Nastavení skládacího mechanismu	28-29
Demontáž zadních plastových krytů	30

PŘEČTĚTE SI TUTO PŘÍRUČKU

DŮLEŽITÉ INFORMACE

PROČ JE NUTNÉ PŘEČÍST TUTO UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU?

Tato příručka byla napsána, aby vám pomohla porozumět správnému používání a údržbě elektrokoloběžky INOKIM LIGHT 2.

Je důležité, abyste svému novému INOKIMu porozuměli; jeho vlastnostem a výkonem, abyste si užili co nejvíce z první a každé jízdy.

Je také důležité, aby vaše první jízda s INOKIM LIGHT 2 byla na odlehlem místě bez jakýchkoliv překážek.

Inokim vyžaduje krátkou dobu seřízení a zaběhnutí, aby se všechny pohyblivé části samy nastavily do správné polohy.

Před jízdou: Ujistěte se, že je skládací páka pevně zajištěna na místě a že je zapnutý bezpečnostní zámek.

VAROVÁNÍ !

Zodpovědnost za údržbu koloběžky INOKIM LIGHT 2 je na vás a pomůže vám snížit rizika zranění.

Přečtěte si proto tuto příručku a řiďte se uvedenými pokyny, které vám pomohou vyhnout se těmto rizikům.

ZŘEKnutí SE ODPOVĚDNOSTI

MYWAY EV LTD nenese odpovědnost za žádné náhodné škody související s používáním tohoto produktu.

PŘED JÍZDOU

Ujistěte se, že páka skládacího mechanismu pevně zajišťuje skládací mechanismus a že bezpečnostní zámek je zapnutý.

VŠEOBECNÉ VAROVÁNÍ

- Při jízdě na INOKIMu noste přilbu.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy.
- Nikdy nejezděte na koloběžce za špatné viditelnosti.
- Nedělejte kaskadérské kousky, jízdu na jednom kole nebo skoky. Zvýší vaše šance na zranění a poškození vašeho INOKIMu
- Nepřepravujte pasažéry.

LIGHT 2 VZHLÉD



LIGHT 2 FUNKCE



LIGHT 2 HLAVNÍ ČÁSTI



RYCHLO-SKLÁDACÍ MECHANISMUS
SAMOZAMYKACÍ/UVOLŇOVACÍ
TLAČÍTKO



ÚDRŽBA PLASTOVÉHO KRYTU



OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI PLYNU
S LCD DISPLEJEM A FUNKCEMI



RYCHLOSPÍNACÍ SVORKA



KONEKTOR NABÍJEČKY BATERIE

LIGHT 2 NOVÉ FUNKCE

PŘEDNÍ BUBNOVÁ BRZDA



ZADNÍ VESTAVĚNÉ SVĚTLO



INOKIM STOJÁNEK



ZÁZNAM SÉRIOVÝCH ČÍSEL:

Zapište si sériové číslo vaší koloběžky LIGHT 2. Tyto informace uchovávejte odděleně a na bezpečném místě.

Každý INOKIM má své jedinečné sériové číslo. Tato čísla mohou poskytnout informace, které mohou být užitečné při pojistných událostech a v případě ztráty nebo krádeže.

Jak zjistit sériové číslo INOKIM:

1. Číslo je na pravé horní straně podvozku poblíž skládacího mechanismu.
2. Poznamenejte si sériové číslo a uschovejte ho na bezpečném místě.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	LIGHT 2 Super
Baterie	36V 10.4 AH
Doba nabíjení	5 hodin
Velikost pneumatiky	8.5 palcové pneumatiky
Elektrický motor	36V (350W nominální výkon 500W špičkový) motor, max. výstupní točící moment 15 N.M, účinnost 84%
Hmotnost	13.7Kg 30.2lb
Materiál	Hliník T6061
Velikost	Rozložené: 108*105*46cm Složené: 95*36*25cm
Dojezd	27 - 40 KM 16.8 - 24.8 Mile Plný výkon s váhou 75 kg, rychlost 15 KM/H, teplota 25 °C, dobrý stav vozovky, 40 km
Max. rychlost	35 KM/H 21.7 MPH
Brzdy	Přední a zadní bubnová brzda (automatické vypnutí při brzdění)
Osvětlení	Integral car LED lights
Plyn	LCD displej s funkcemi a osvětlením
Nabíječka baterie	Vstup: 100-240V Výstup: 42V 2A
Nosnost	100 Kg 220lb
Povrchová úprava	Automobilový standardní lak/elox

ROZKLÁDÁNÍ LIGHT 2

1

Rukou stlačte ČERVENÝ pedál dolů



Samozamykací pedál



2

Vytáhněte a vysuňte řídicí tyč, dokud neuslyšíte cvaknutí zajišťovacího mechanismu



ROZKLÁDÁNÍ LIGHT 2

3

Rozložte řídítka a zajistěte je **ČERVENÝMI** bočními kroužky



Viz směr dotažení

4

Uvolněte **ČERVENOU** rychlospínací svorku a posuňte řídicí tyč do její zajištěné polohy



Ujistěte se, že je bezpečnostní západka zasunuta na své místo

ROZKLÁDÁNÍ LIGHT 2

5

Posledním krokem je ujistit se, že **ČERVENÝ** BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK zajišťuje SKLÁDACÍ MECHANISMUS



Polohy BEZPEČNOSTNÍHO zámku



Parkovací poloha



Skládací mechanismus v poloze stojánku



ROZKLÁDÁNÍ LIGHT 2

1

Chcete-li INOKIM LIGHT složit, nejprve stiskněte **ČERVENÝ** bezpečnostní zámek

Zatlačte řídicí tyč pevně dopředu a zároveň použijte nohu k sešlápnutí **ČERVENÉHO** pedálu dolů, aby se uvolnil skládací mechanismus.

Nohou sešlápněte pedál dolů



UPOZORNĚNÍ:

INOKIM LIGHT 2 má unikátní skládací mechanismus, který umožňuje rychlé a snadné složení pro přenášení, přepravu a skladování.

SKLÁDÁNÍ LIGHT 2

Složení koloběžky LIGHT 2 je stejně jednoduché jako její rozložení. (viz strana 10)

2



3

Parkovací pozice



4

Složená koloběžka



BATERIE:

- Neprovozujte koloběžku když se nabíjí!
- Neskladujte INOKIM po dlouhou dobu s plně nabitou baterií. Pokud koloběžku nepoužíváte déle než jeden měsíc, udržujte ji nabitou do poloviny.
- Čas od času vybijte baterii jízdou INOKIM s využitím veškeré energie uložené v baterii.

NEPOUŽÍVEJTE BATERII, JESTLIŽE PODVOZEK:

- Vykazuje jakékoli vytékání
- Vyzařuje neobvyklý zápach nebo nadměrné teplo
- Je poškozen

Vyvarujte se kontaktu s látkou unikající z baterie.

Udržujte baterii mimo dosah dětí a domácích zvířat. Vystavení napětí baterie může způsobit smrt nebo vážné zranění.

Používání, skladování nebo nabíjení baterie INOKIM mimo stanovené meze může mít za následek zrušení záruky, poškození baterie a neúčinné nabíjení baterie.



NABÍJENÍ A BATERIE:

Vaše koloběžka INOKIM má externí nabíječku. Připojte nabíjecí kabel k nabíjecí zásuvce INOKIM na horní straně stupáčky na levé přední straně.

Poté připojte elektrický kabel nabíječky do elektrické zásuvky.

Nabíjecí světlo svítí **červeně** - Baterie se nabíjí.

Nabíjecí světlo svítí **zeleně** - Nabíjení je dokončeno.

Vyhněte se dlouhé době s nenabitou, nebo s plně nabitou baterií.

Chcete-li maximalizovat výkon baterie INOKIM, jednou za měsíc ji nabíjejte po dobu 8 hodin.

Před instalací, vyjmutím baterie nebo prováděním jakékoli údržby odpojte INOKIM ze zásuvky. Je nebezpečné pracovat na koloběžce INOKIM, když je zapojena do elektrické zásuvky. Zásah elektrickým proudem může způsobit vážné zranění a poškození koloběžky.

Nepokoušejte se otevřít baterii. Do baterie nic nevkládejte a nepokoušejte se otevřít její pouzdro žádným nástrojem. Vložení předmětu do otvorů nebo do baterie může způsobit úraz elektrickým proudem, zranění, popáleniny nebo požár. Jakýkoli pokus o otevření pouzdra baterie jej poškodí a způsobí uvolnění nebezpečných toxických látek.

Baterii nabíjejte pouze pomocí náradí schváleného společností INOKIM. Vyjměte baterii a noste INOKIM v souladu se všemi platnými místními a národními požadavky.



LCD DISPLEJ



FUNKCE

- rychlost jízdy
- tempomat
- vzdálenost
- stav baterie
- rychlostní režim
- ujetá úseková vzdálenost (TRIP)
- osvětlené pozadí
- automatické vypnutí
- ODO

TLAČÍTKA PLYNU - ÚVOD



Tlačítko +

ON/OFF tlačítko


Tlačítko -

Tlačítko AKCELERACE

ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ PLYNU

Stiskněte  k zapnutí koloběžky.

VYPNUTÍ NAPÁJENÍ PLYNU

Stiskněte  na tři sekundy k vypnutí systému.



AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Po pěti minutách nepoužívání žádné funkce se koloběžka automaticky vypne.

OVLÁDÁNÍ JÍZDY / RYCHLOSTI



Začněte stláčet plynovou páčkou palcem pro zrychlení. Maximální úhel stlačení 60 ° pro plnou rychlost.



REŽIM RYCHLOSTI

Když je zapnuto napájení 

Výchozí zobrazení je **SPEED** -režim rychlosti (zobrazí se vpravo nahoře).

Změnit jej můžete pomocí tlačítek  .


Režim rychlosti: tato funkce slouží k omezení maximální rychlosti koloběžky, buď pro začátečníka nebo pro přesnější jízdu v přeplněném prostředí:



- **rychlostní režim 3** - při použití plného plynu dosáhne koloběžka maximální rychlosti, ve výchozím nastavení 25 km/h.
- **rychlostní režim 2** - při plném plynu dosáhne koloběžka 70 % maximální rychlosti.
- **rychlostní režim 1** - při plném plynu bude maximální rychlost pod 10 km/h.

NASTAVENÍ - REŽIMY DISPLEJE


Pro vstup do nastavení režimů displeje:


Stiskněte současně tlačítka  na 2 sekundy pro vstup do prvního režimu

Stisknutím  přepnete mezi režimy

Dlouhým stisknutím  se vrátíte do hlavní nabídky funkcí.

- **PODSVÍCENÍ LCD** (první režim)

Když je napájení zapnuté, můžete zapnout nebo vypnout podsvícení LCD dlouhým stisknutím . Existují 3 úrovně pro různé jasy LCD podsvícení.

Stisknutím  změníte úroveň od 1 do 3 (nízká/střední/vysoká).




Nastavení uložíte dlouhým stisknutím .

Krátkým stisknutím  přejdete do druhého režimu.

- **REŽIM OMEZENÍ RYCHLOSTI** (druhý režim)

Výchozí a nejvyšší rychlost 25 km/h na plný plyn.

Můžete definovat další rychlostní limity (od 6KM/H do 35KM/H).

Stisknutím tlačítka  nebo  změníte číslo rychlostního limitu. Nastavení uložíte dlouhým stisknutím .

Krátkým stisknutím  přejdete do třetího režimu.

REŽIMY DISPLEJE

- TEMPOMAT (*třetí režim*)

Výchozí nastavení je: Tempomat vypnutý (písmeno „n“ označuje No Cruise Control - **NE tempomat** /vypnutý).

Stisknutím  nebo  vyberte aktivaci tempomatu

(písmeno "y" označuje Yes Cruise Control - **ANO tempomat/zapnutý**).


Dlouhým stisknutím  uložíte nastavení.

Krátkým stisknutím  vstoupíte do prvního režimu.

- RESET TRIP funkce

Resetujte funkci TRIP dlouhým stisknutím 

DALŠÍ REŽIMY DISPLEJE JSOU:

- TRIP – ujetá vzdálenost od vynulování poslední cesty. Pro výměnu stiskněte .
- ODO - celková ujetá vzdálenost vaší koloběžky od jejího továrního sestavení, nebo umístěním nové/opravená baterie.
- Battery voltage (Napětí baterie) – stav vaší baterie.
- Error (Chyba) – ve vašem systému došlo k chybě, obraťte se na místního prodejce/servis abyste zjistili co je s koloběžkou špatně.

TEMPOMAT

Při jízdě stejnou rychlostí po dobu delší než deset (10) sekund se tempomat zapne (pokud je tato možnost definována v „NASTAVENÍ“, není z bezpečnostních důvodů výchozí).

Při použití tempomatu můžete uvolnit palec z plynu a koloběžka bude pokračovat v jízdě stejnou rychlostí.

Chcete-li zpomalit, jednoduše zatlačte na jednu z brzdových pák nebo znovu stiskněte plyn, tempomat se vypne.

Když při jízdě s tempomatem zabrzdíte tempomat se vypne.

VAROVÁNÍ

Uvědomte si prosím, že při používání tempomatu vás uvolněním palce z plynu nezpomalí, můžete se ocitnout v nebezpečí nebo ohrozit ostatní.

VAROVÁNÍ !

Některé země nebo oblasti vyžadují bezpečnostní zařízení nebo vybavení. Je vaší odpovědností znát zákony daného státu a dodržovat je.

TLAK VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH

Tlak vzduchu v pneumatikách: 40 psi až 50 psi.

BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ

Helma: nejzávažnější zranění, ke kterým dochází při jízdě, jsou poranění hlavy. Tomu lze zabránit, pokud máte nasazenou helmu.

Při jízdě na LIGHT 2 musíte mít helmu. Helmu je nutné nosit podle jejích pokynů.

PROVĚŘENÍ MECHANICKÉ BEZPEČNOSTI:

Před použitím LIGHT 2: Provedte vizuální kontrolu, zda jsou všechny šrouby a matice utaženy a na svém místě. Všímejte si jestli něco vypadá špatně, nebo vykazuje známky opotřebení. Pokud si nejste jisti, přineste LIGHT 2 autorizovanému distributorovi.

Pneumatiky a kola: zkontrolujte, zda pneumatiky nevykazují známky opotřebení. Chcete-li to provést, roztočte je, abyste se ujistili, že ještě není třeba je vyměnit. Ujistěte se, že se kola volně otáčejí od brzd. Pokud ne, vezměte INOKIM k autorizovanému distributorovi.

Před každou jízdou si vždy zkontrolujte brzdy a mechanickou funkčnost.

TIP

**Při zrychlování se předkloňte.
Při brzdění nakloňte svou váhu dozadu!**

BEZPEČNÉ ŘÍZENÍ:

1. Seznamte se s LIGHT 2 před jízdou. Otestujte si svou kontrolu nad koloběžkou. Zatačky provádějte pomalu a opatrně a poskytněte si dostatečnou brzdnu dráhu.
2. Vaše řídičské schopnosti – abyste získali kontrolu nad svou koloběžkou, nacvičte si svou první jízdu na LIGHT 2 v otevřeném prostoru bez rušivých překážek.

TECHNIKA JÍZDY:

Pozice chodidla - před jízdou položte nohu co nejbližší k přední části koloběžky a druhou nohu na zem. Ujistěte se, že je vaše trasa jízdy volná.

Chcete-li začít jezdit, odrazte se dopředu (jako na bezmotorových koloběžkách) s nohou, která je na zemi.

Ihned poté stlačte plynovou páčku směrem dolů a nakloňte tělo dopředu, abyste během zrychlování nespadli dozadu. LIGHT 2 bude v pohybu.

Při zrychlování a zpomalování nevyvíjejte tlak vlastního těla na řídítka!

Držte jednu nohu za druhou (je pohodlnější dát jednu nohu dopředu a druhou otočenou dozadu o 70-90°, jako na skate/surfboardu). Pomůže vám získat větší stabilitu.

UPOZORNĚNÍ

Jízda na koloběžce, stejně jako většina sportů, zahrnuje riziko zranění a poškození. Tím, že se rozhodnete jezdit na INOKIMu, nesete odpovědnost a všechna související rizika vy. Je důležité, abyste znali bezpečnostní pravidla, rozuměli jim a jednali podle nich.

TECHNIKA JÍZDY:

Zatáčky - Zatáčky na INOKIMu se provádějí jako na surfu/lyžích/snowboardu. Řídítka by měla být rovnoběžná s tělem. Před odbočením se podívejte na přibližující se směr a ujistěte se, že odbočení je bezpečné.

Brždění – Nakloňte svou váhu dozadu tak, aby brzdění procházelo chodidly a ne řídítkovou tyčí a systémem řízení.

Nejlepší je naučit se nastavovat těžiště během zastavování, jinak je tu dvojitá obava: převrácení dopředu, („stopy“) a/nebo opotřebení a zlomení řídítkové tyče, řídítek a systému řízení.





POTŘEBNÉ NÁŘADÍ

Sada imbusových klíčů



19mm kroužkový klíč



Profesionální lžíce



Pumpa na pneumatiky

Složení INOKIM LIGHT 2 můžete provést pouze jediným pohybem - sešlápnutím pedálu nohou.

Někteří lidé preferují snadné skládání, zatímco jiní chtějí, aby byl systém pevnější.

Tyto dvě skutečnosti jsou ve vzájemném fyzickém rozporu. Proto jsme navrhli skládací mechanismus INOKIM LIGHT 2 tak, aby si jej uživatel mohl upravit.

Skládací mechanismus lze vyladit tak, aby byl pevnější nebo flexibilnější.

Na další straně vysvětlíme, jak upravit tuhost skládacího mechanismu.

UPOZORNĚNÍ

INOKIM byl sestaven odborníky. Jakýkoli pokus o nezávislou opravu nebo změnu INOKIM nebo jeho částí jakýmkoli způsobem způsobí poškození INOKIM „LIGHT“ E-Scooter a zruší záruku výrobce poskytovanou při dodání.

Pro větší tuhost:

Použijte imbusový klíč číslo 2,5 k uvolnění napětí na obou stranách šroubů M4, jak je znázorněno na **obrázku 1**.

Poté použijte imbusový klíč číslo 2 a jemně utáhněte oba šrouby, jak je znázorněno na **obrázku 2**.

Vyzkoušejte funkci a teprve poté utáhněte zpět obě strany šroubů M4 (**obrázek 3**)

Pro snadnější skládání:

Použijte imbusový klíč číslo 2,5 k uvolnění napětí na obou stranách šroubů M4, jak je znázorněno na **obrázku 1**.

Poté použijte imbusový klíč číslo 2 a jemně uvolněte napětí na obou šroubech, jak je znázorněno na **obrázku 2**.


Uvědomte si, že vzdálenost je pouze několik milimetrů. Dávejte pozor, aby šrouby nevypadly ze svého místa.

Vyzkoušejte funkci a teprve poté utáhněte zpět obě strany šroubů M4 (**obrázek 3**)

SHRNUTÍ

UTÁHNUTÉ = PEVNÝ MECHANISMUS

UVOLNĚNÉ = SNADNÉ SKLÁDÁNÍ

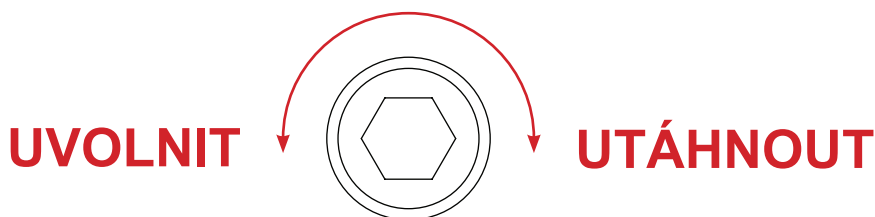


SEŘÍZENÍ SKLÁDACÍHO MECHANISMU



INOKIM LIGHT 2 ÚDRŽBA

Chcete-li získat přístup k zadnímu kolu, motoru a konektorům, odšroubujte pomocí mince speciální víko skřínky a poté sejměte zadní plastové kryty.

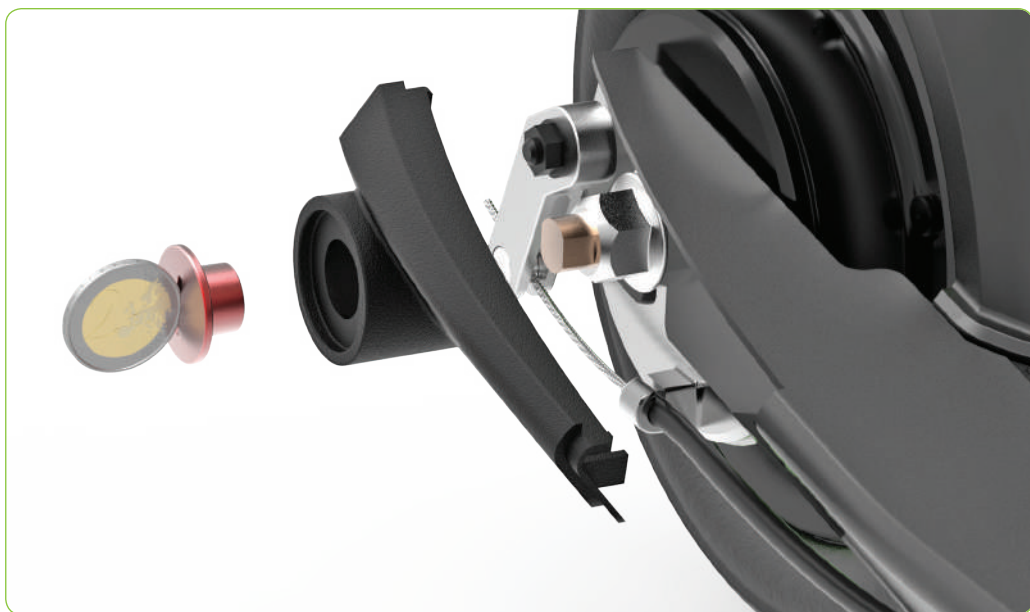

Výměna předního kola s duší:

Ráfek bubnové brzdy lze snadno rozložit na dvě poloviny.

Viz obrázek níže.



Výměna duše zadního motoru:

Zadní ráfek motoru lze také snadno rozložit na dvě poloviny.

Viz obrázek níže.



Slovo designéra

Gratulujeme k vašemu novému INOKIM Light.

Když jsem začínal s návrhem značek MYWAY a INOKIM, představoval jsem si svět, kde bude auto sekundárním prostředkem k dopravě a tyto lehké osobní elektrické vozidla budou povýšeny na primární způsob dopravy pro každodenní dojíždění.

Po šesti letech navrhování a vývoje a čtyřech letech prodeje MYWAY Quick jsme uvedli na trh INOKIM LIGHT 2, který nabídl ještě lehčí vozidlo, rychlejší a snadnější skládání/rozkládání, skvělý zážitek z jízdy spolu s vynikajícím designovým vzhledem.


Vytvořili jsme LIGHT 2, aby bylo nedílnou součástí vašeho života.

Jsmo nadšeni, že můžeme odhalit INOKIM LIGHT, nejlehčí vozidlo v řadě INOKIM a nejlepší zážitek z jízdy, jaký kdy zažijete. Vytvořili jsme LIGHT 2, abyste jej vy, jezdci, mohli bez problémů integrovat do svého každodenního dojíždění.

Užívejte, jeďte opatrně a vraťte se bezpečně zpět domů.

Riccardo Nimrod Sapir



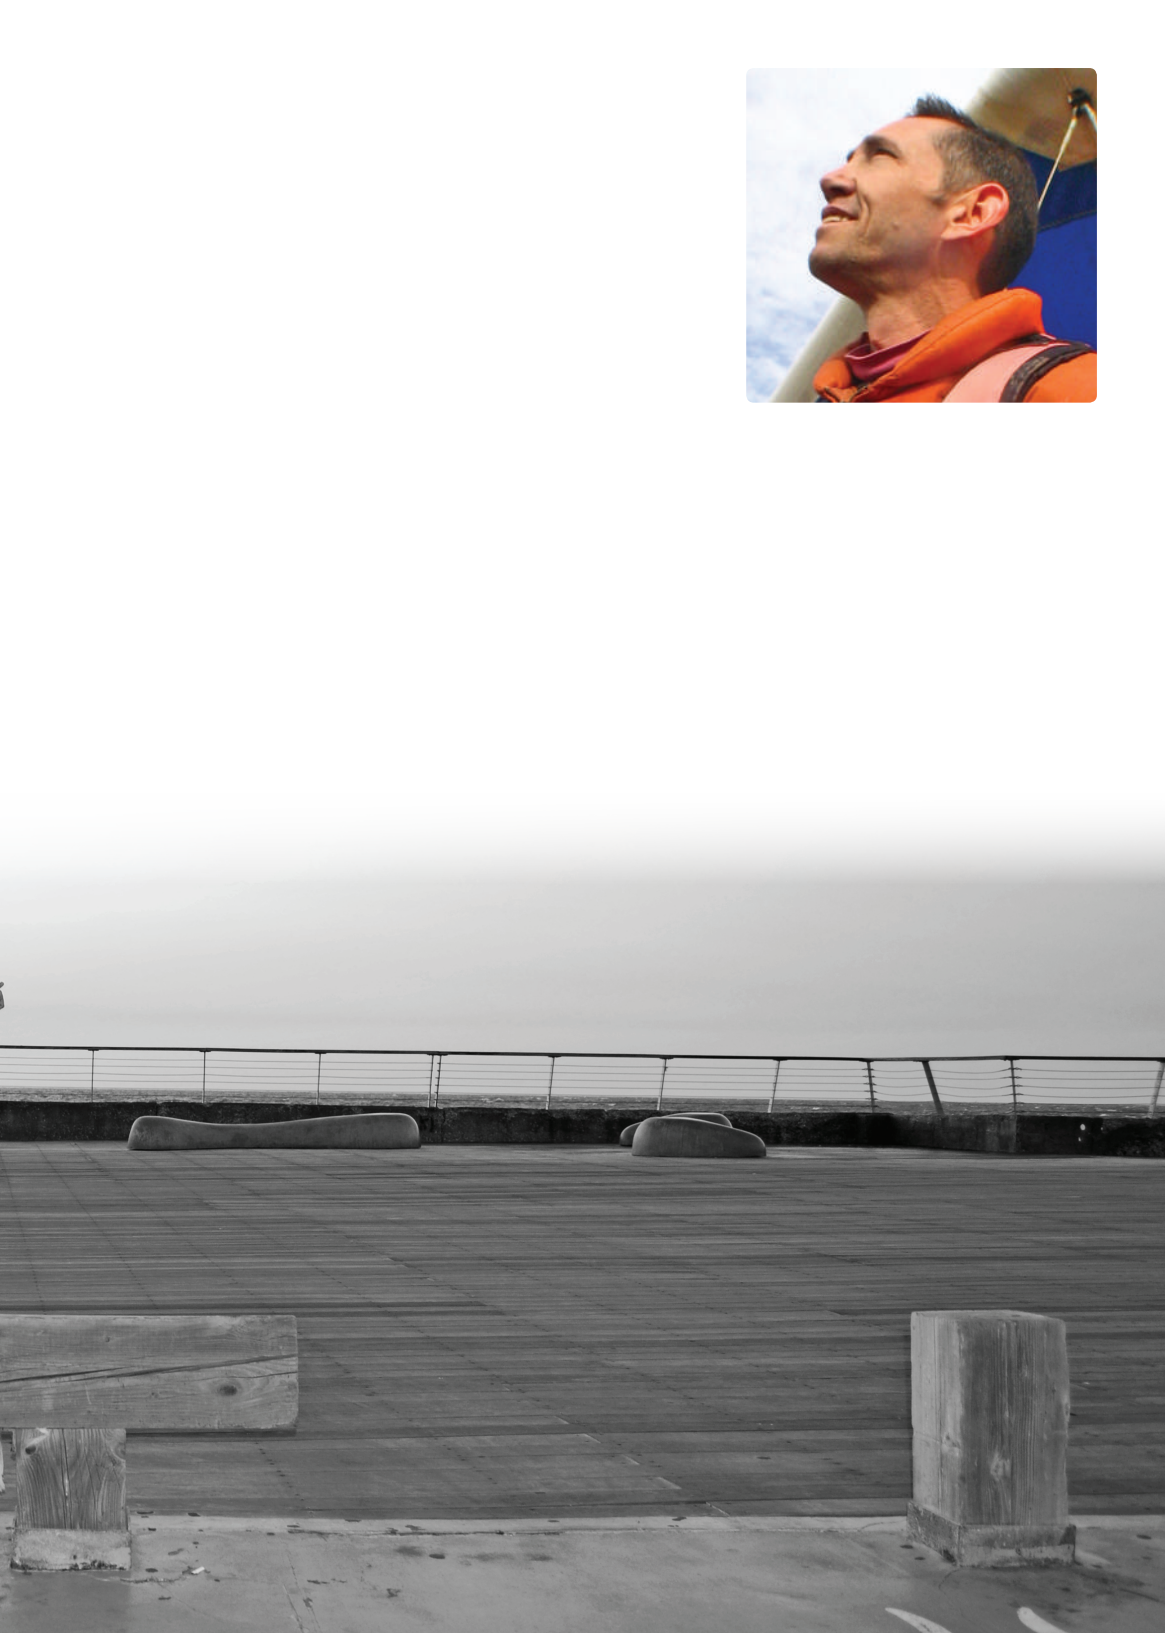



OPERATION & MANAGEMENT
NINGBO MYWAY INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD.
17# PUTUOSHAN ROAD, BEILUN, NINGBO,
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA 315806
WWW.INOKIM.COM | INOKIM@MYWAYI.CN